# FROZEN FRUIT MAKER Manual de usuario



Modelo: BFFM024

## PRECAUCIONES IMPORTANTES

Para evitar lesiones personales o daños materiales, lea y siga todas las instrucciones y advertencias

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones básicas de seguridad deben seguirse, incluvendo:


- 1. Lea todas las instrucciones.
- 2. Si es usada por niños, debe ser supervisado por un adulto.
- 3. Desenchufe siempre el aparato cuando no esté en uso y antes de limpiarlo.
- 4. Si por mal funcionamiento o de alguna manera se ha dañado el cable o enchufe de la máquina, no la utilice.
- 5. Para más información consulte la página de servicio de garantía.
- 6. No utilice este aparato en exteriores.
- 7. No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes.
- 8. No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico, ni dentro de un horno caliente.
- 9. Conecte el cable al aparato, luego enchufe el cable a una toma de pared. Para desconectar, ajuste todo control a la posición "OFF", luego retire el enchufe del tomacorriente.
- 10. No utilice el aparato para otro uso distinto al indicado.
- 11. No intente reparar este aparato por sus propios medios.
- 12. Esta máquina tiene un cable de alimentación corto, para para reducir los riesgos de enredarse o tropezarse con un cable más largo.
- 13. No use alargador.
- 14. No intente modificar el enchufe de ninguna manera. No use un tomacorriente o cable de extensión si el enchufe queda suelto o si el tomacorriente o cable de extensión se calientan. Evite el contacto con partes en movimiento. Nunca deje el aparato desatendido cuando esté enchufado a una toma de corriente. No dejar enchufados los electrodomésticos cuando no se están utilizando.
- 15. Sólo para uso domestico. Si el cable de alimentacion está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.
- 16. Este aparato no esta destinado al uso por personas (incluye niños) con reducida capacidad fisica, sensorial o mental, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que les hayan sido dada las instruciones o una supervision al respecto del uso del aparato por una persona responsable por su seguridad.
- 17. Niños deben ser supervisados para asegurar que ellos no jueguen con el aparato.
- 18. Utilize fruta congelada, no se recomienda utilizar fruta fresca

#### **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

### **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Modelo	Voltaje	Potencia
BFFM024	AC220-240V ~ 50Hz	200 W

## FIGURA A

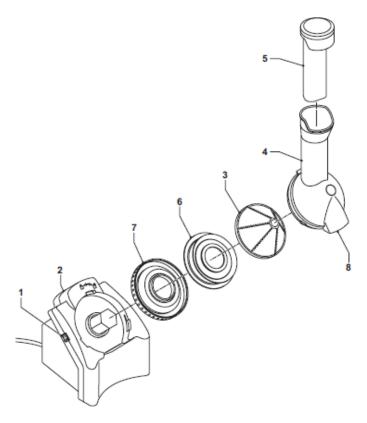

## LISTADO DE PARTES

- 1. Interruptor de encendido/apagado
- 2. Unidad del motor
- 3. Cono con cuchillas
- 4. Tubo de introducción
- 5. Empujador
- 6. Junta
- 7. Cubierta inferior
- 8. Boca

#### Uso inicial

## Preparación

- Limpie el aparato. Consulte la sección "Procedimientos de Limpieza".
- Limpie los accesorios. Consulte la sección " Procedimientos de Limpieza".

## Montaje (fig. A)

Antes de continuar, es necesario que preste atención a las siguientes notas:

- Antes del montaje o el desmontaje, apague el aparato, retire el enchufe eléctrico de la toma de pared y espere hasta que se haya enfriado el aparato.
- Coloque la unidad del motor (2) sobre una superficie estable y plana.
- Coloque el cono con cuchillas (3) en la junta (6).
- Apriete la cubierta inferior (7) en el tubo de introducción (4).
- Coloque el tubo de introducción (4) en la unidad del motor (2).
- Bloquee el tubo de introducción (4) girándolo en la dirección del símbolo de bloqueo.

## Uso (fig. A)

Antes de continuar, es necesario que preste atención a las siguientes notas:

- No deje el aparato encendido continuamente durante más de dos minutos. Tras los dos minutos, apague el aparato y déjelo que se enfríe durante un minuto antes de volver a encenderlo. Deje que el aparato se enfríe completamente tras cada tres ciclos de "dos minutos encendido / un minuto apagado".
- No meta las manos en el tubo de introducción para presionar las frutas congeladas. Utilice siempre el empujador. No ejerza presión sobre el empujador.
- Si el aparato empieza a vibrar con fuerza y produce menos helado, apáguelo y posteriormente limpie el cono con cuchillas

Limpie regularmente el cono con cuchillas cuando procese grandes cantidades de fruta. • Coloque el aparato sobre una superficie estable y plana. • Monte el aparato. Consulte la sección "Montaje". • Retire el empujador (5) del tubo de introducción (4). • Coloque un bol de un tamaño adecuado debajo de la boca (8). • Para encender el aparato, sitúe el interruptor de encendido/apagado (1) en la posición 'l'.

- Corte las frutas congeladas en trozos que entren en el tubo de introducción (4).
- Introduzca los trozos de fruta congelada en el tubo de introducción (4). Utilice el empujador (5) para presionar los trozos de fruta congelada por el tubo de introducción (4).
- Si es necesario, limpie el cono con cuchillas (3). Para apagar el aparato, sitúe el interruptor de encendido/apagado (1) en la posición 'O'.
- Retire el enchufe eléctrico de la toma de pared. Deje que el aparato se enfríe completamente.

Antes de continuar, es necesario que preste atención a las siguientes notas:

- No utilice frutas con cuezco, nueces ni cubos de hielo.
- Descongele todos los tipos de fruta durante unos minutos antes de presionar la fruta utilizando el aparato. El tiempo de descongelación depende de la temperatura de su congelador y de la temperatura ambiente.

Experimente con el tiempo deseado para lograr los mejores resultados. Como norma, empiece con 10-15 minutos para frutas blandas y aumente a 15-20 minutos para frutas duras.

- Si utiliza plátanos muy maduros o con pintas marrones, pele los plátanos y congélelos durante 24 horas. Descongele los plátanos a temperatura ambiente durante 10-15 minutos.
- Utilice distintos tipos de berries congeladas: fresas, frambuesas, moras, arándanos etc
- Para lograr los mejores resultados, alterne entre los ingredientes.

Respecto a las frutas congeladas: Para frutas que no son berries: pélelos, pique en cuadritos y congele. Berries, introducirlos directamente en su FROZEN FRUIT MAKER BLANIK.

# Preparación básica de Frozen Fruit Maker (2 personas)

Ingredientes: 2 plátanos congelados.

Preparación:

- 1. Sacar los plátanos del congelador 10 minutos antes.
- 2. Introducirlos en la FROZEN FRUIT MAKER y a !disfrutar!

#### SORBETE DE KIWIS

Ingredientes:

1 Taza Kiwis congelados (pelados y picados en cubos).

Preparación:

- 1. Sacar los Kiwis del congelador unos 10 minutos antes.
- 2. Introducirlos en la FROZEN FRUIT MAKER y a !disfrutar!

### SORBETE ARÁNDANOS

Ingredientes:

1 Taza de arándanos congelados.

Preparación:

- 1. Sacar los arándanos del congelador unos 10 minutos antes.
- 2. Introducirlos en la FROZEN FRUIT MAKER y a !disfrutar!

# Refrescante de Limón y Frambuesa

Ingredientes: 2 plátanos maduros congelados, 1 cucharada de limón (ralladura de un limón), 1/2 taza de frambuesas congeladas

- 1. Introducir un plátano congelado
- 2. Añadir 1 cucharada de ralladura de limón
- 3. Añadir 1/2 taza de frambuesas congeladas

# Procedimientos de limpieza

Limpieza y mantenimiento (fig. A)

El aparato debe limpiarse después de cada uso.

Antes de continuar, es necesario que preste atención a las siguientes notas:

- Antes de la limpieza o el mantenimiento, apague el aparato, retire el enchufe eléctrico de la toma de pared y espere hasta que se haya enfriado el aparato.
- No sumerja el aparato en agua ni otros líquidos.

Antes de continuar, nos gustaría que centre su atención en las siguientes notas:

- No utilice productos de limpieza agresivos o abrasivos para limpiar el aparato.
- No utilice objetos afilados para limpiar el aparato.
- No limpie el aparato en el lavavajillas.

Los accesorios se pueden lavar el lavavajillas.

# **GARANTÍA**

DIRECCION	COMUNA	CIUDAD	TELÉFONO	FAX	MAIL
Av. Nueva					
Costanera 4021,			56-2-	56-2-	
Local 3	Vitacura	Santiago	24360161	4360164	info@topkitchen.cl

Este aparato está garantizado durante 1 año a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto de fabricación. La garantía quedará totalmente anulada, si la avería se ha producido por golpes, ralladuras, caídas, instalación incorrecta por parte de un servicio externo no autorizado por BLANIK, desgaste producido por maltrato o uso indebido, casos fortuitos o de causa mayor y en aquellos modelos que posean luz interior, los casos de ampolletas quemadas. Durante este período de garantía, el aparato será reparado sin costo alguno, en los Servicios Técnicos Autorizados por BLANIK. Es imprescindible presentar la boleta de compra cuando se solicite la garantía.

Revise nuestra línea de productos en: <u>www.blanik.cl</u>

Molino de café Blanik

Crêpe Maker Blanik

Maguina de Pop Corn Blanik







**Donuts Maker Blanik** 

Fondue Maker Blanik

Cake pop Maker







**Cupcake Maker** 

CUPCAKE MAKER

Plancha Repostera



Batidor de Leche

